Mode d'emploi

careware

Magnetolink®

Magnetolink® standard

Magnetolink® permet de fixer très facilement les détecteurs de fumée au plafond. Inutile de sortir sa perceuse!

Magnetolink® constitue une alternative simple au dispositif de fixation classique des détecteurs de fumée. Plus besoin de vis ni de chevilles. Grâce à Magnetolink®, vous pouvez installer vos détecteurs de fumée sans outils, rapidement et proprement. De plus, vous évitez de percer des câbles électriques ou des conduites. Il est par ailleurs nettement plus facile de remplacer les piles ou de procéder aux tests de fonctionnement.

Le système de fixation se compose de deux éléments autocollants: l'un à coller au plafond, l'autre, doté de deux aimants, qui se fixe sur le détecteur de fumée. Une colle spécifique assure un maintien durable du détecteur au plafond.

Magnetolink® ne peut pas être installé correctement sur toutes les surfaces (voir 03 Important). Il n'est pas entièrement compatible avec les détecteurs de fumée de moins de 8 cm de diamètre. Si un élément de Magnetolink® a été collé, il sera impossible de le décoller sans endommager au moins la superficie de la surface encollée.

Ce produit doit être utilisé uniquement aux fins prévues. Ne pas le laisser à la portée des enfants ni des personnes non autorisées.

SOMMAIRE

01	Fonctionnement	3
02	Montage	3
03	Important	4
04	Entretien, élimination, remplacement	5
05	Garantie	5
06	Fabricant, importateur et fournisseur	7

Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Merci de le lire attentivement avant l'installation/utilisation, de le conserver et de le fournir à toute personne utilisant le produit.

01 FONCTIONNEMENT

Le système de fixation de Magnetolink® est une mousse acrylique d'une densité de 1100 µ. Contrairement aux bandes double face, la mousse acrylique se fond dans le plafond et offre une adhésion parfaite, y compris sur les surfaces rugueuses et irrégulières.

Grâce à l'absence de matériau de support, aucune force ne fragilise la fixation. Une fois collé, le Magnetolink® ne se décolle pas. N'essayez pas de le décoller de force et de le recoller: même si vous pensez ne rien avoir endommagé, les propriétés de la colle seront altérées et rendront le produit inutilisable.

Avec le temps, la colle gagne en solidité. **Attention:** Si un élément de Magnetolink® a été collé, il sera impossible de le décoller sans endommager au moins la superficie de la surface encollée.

02 MONTAGE

1. Choisissez l'endroit du plafond où vous souhaitez fixer votre détecteur en vous conformant aux instructions indiquées sur la notice du détecteur. **Attention:** Le détecteur de fumée ne doit jamais être placé au-dessus d'une tête de lit. Le produit n'est pas adapté pour tous les surfaces. Pour plus d'informations tenez compte du conseil (voir 03 Important).
2. Assurez-vous que le plafond est suffisamment solide à l'endroit choisi, qu'il est sec, propre et non gras. Dans le cas inverse, nettoyez la zone avec de l'alcool à brûler ou du nettoyant pour vitres. Evitez les produits multi-usages ou pour salle de bains à base de savon.
3. Retirez la feuille de protection du disque à fixer au plafond (partie qui ne comporte pas d'aimants), (schéma 1).
4. Appliquez le disque à l'emplacement prévu sur le plafond (schéma 2). Exercez une forte pression pendant au moins 10 secondes (schéma 3).


Schéma 1

Schéma 2

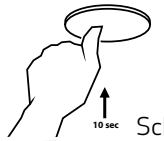

Schéma 3

5. Avant de procéder au collage du socle Magnetolink® sur la plaque de montage du détecteur de fumée, assurez-vous que ce dernier est sec, propre et non gras. La surface à coller peut être nettoyée, si nécessaire, avec de l'alcool à brûler.

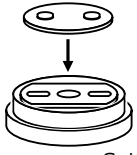

Schéma 4

6. Retirez la feuille de protection du socle et collez celui-ci directement sur la plaque de montage du détecteur de fumée (schéma 4). **Attention:** La zone de contact entre le détecteur de fumée et le socle doit être d'au moins 2 cm^2.

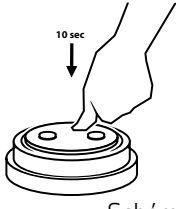

Schéma 5

7. Exercez une forte pression pendant 10 secondes minimum (schéma 5).
8. Positionnez le détecteur de fumée au plafond (schéma 6).

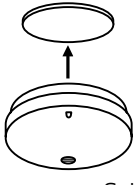

Schéma 6

9. Vérifiez la solidité de la fixation en tirant le détecteur vers le bas. **Attention:** Pour retirer ultérieurement le détecteur, tirez-le sur le côté et non pas verticalement.

03 IMPORTANT

- → **Si un élément de Magnetolink® a été collé, il sera impossible de le décoller sans endommager au moins la superficie de la surface encollée.**
- → **Le système de fixation n'est pas adapté aux papiers peints vinyle, aux plaques en styropor®, aux surfaces présentant un revêtement antiadhésif, siliconé, en téflon, ou une peinture à base de latex.**
- → **Une réduction du pouvoir adhésif peut être constatée sur les surfaces non planes ou irrégulières, sur le lambris, le contreplaqué, le bois brut ou laqué ainsi que sur les enduits poreux ou humides.**
- → **Une surface écaillée, une peinture mal appliquée ou une superposition de couches peuvent également limiter l'adhérence du produit.**
- → **Une fois fixée sur le détecteur, la base ne doit en aucun cas être retirée puis recollée. La colle perdrait ses propriétés et rendrait le produit inutilisable.**
- → **Une fois la feuille de protection retirée, une forte odeur de colle se dégage. Elle est due au mode de fabrication et se dissipe rapidement.**
- → **Le détecteur de fumée ne doit jamais être placé au-dessus d'une tête de lit.**
- → **Lorsque vous vérifiez l'état de fonctionnement du détecteur de fumée (chaque mois), profitez-en pour contrôler la fixation de l'appareil.**

04 ENTRETIEN, ÉLIMINATION, REMPLACEMENT

Lorsque vous vérifiez l'état de fonctionnement du détecteur de fumée (chaque mois), profitez-en pour contrôler la fixation du produit. Si vous devez remplacer un jour votre détecteur de fumée et que vous rachetez le même modèle, vous pouvez réutiliser l'ancienne plaque de montage. Si vous achetez un modèle différent, vous pouvez au moins réutiliser l'élément fixé au plafond. Il n'est pas nécessaire de retirer l'élément fixé au plafond lors de travaux de rénovation ou de peinture. Il peut être peint à plusieurs reprises. **Attention:** Prendre soin néanmoins de retirer le détecteur de fumée!

Pour retirer l'élément collé au plafond, insérez un tournevis entre le plafond et le disque et tirez vers le bas. Notez que le décollage du disque endommage souvent la surface du plafond. Les éléments Magnetolink® qui ont été décollés ne doivent plus être utilisés.

Les disques de rechange peuvent être recommandés chez careware.

05 GARANTIE

Dès réception du magnetolink® (ci-après le «produit»), les conditions suivantes s'appliquent:

a. Le conseiller/l'agent/le courtier en assurance (désigné ci-après «conseiller»), tout comme la compagnie d'assurances déclinent toute responsabilité concernant le produit. La garantie est fournie par l'entreprise Magnetolink® GmbH (ci-après «Magnetolink®»):

b. La garantie de Magnetolink® n'est valable que dans le cadre d'une utilisation privée du produit, uniquement en Autriche, en Allemagne, en Croatie, au Luxembourg et en Suisse.

c. La garantie n'est valable que si le produit a été livré dans son emballage d'origine par un conseiller ou par le fournisseur careware. La garantie n'est accordée qu'au premier acquéreur du produit et n'est pas transférable.

d. Sauf réglementation contraire, le produit est garanti une année à compter de sa date de réception. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci, même en cas de remplacement de composants.

e. Les prestations de garantie sont expressément limitées à la remise en état du produit, à son remplacement par un appareil équivalent ou à son remboursement. Le remplacement ou le remboursement est laissé à la libre appréciation de Magnetolink®. En cas de garantie, Magnetolink® prend en charge les coûts de matériel et les frais de transport de retour. Aucun appareil de remplacement n'est prêté pendant le temps de la réparation. Les éléments changés ne sont pas rendus au client.

f. Pour toute demande de réparation, le client doit contacter le fournisseur careware.

g. Toute demande de réparation doit être accompagnée d'un descriptif succinct du problème pour permettre la réparation rapide du produit ou son échange. Afin de faire valoir son droit et de permettre un traitement dans les délais, le client doit renvoyer le produit avec tous ses accessoires dans son emballage d'origine à l'adresse susmentionnée.

h. Le client doit pouvoir prouver qu'il a reçu le produit directement de son conseiller ou du fournisseur careware.

i. La garantie ne s'applique pas aux cas suivants:

→ utilisation non conforme, emploi de matériel inadapté dans le cadre de l'utilisation du produit, erreur d'utilisation,
→ montage, stockage ou utilisation du produit dans un environnement inapproprié aux termes de la notice d'utilisation,
→ non-observation de la notice de montage et des consignes d'entretien,
→ usage de la force et endommagement mécanique extérieur de l'appareil,
→ dommages liés au transport dus au client ou à un tiers,
→ usure,
→ dommages fortuits, dommages dus à un cas de force majeure, à une inondation,
→ utilisation excessive ou influence extérieure extrême.

j. La garantie **ne comprend aucune responsabilité supplémentaire.** Dans les limites de la loi, Magnetolink® ne répond pas, entre autres, des dommages directs et indirects, des dommages consécutifs ainsi que des dommages générés par un dysfonctionnement du produit (p. ex. frais d'enlèvement, de manutention). De même, toute responsabilité est exclue pour les dommages causés fortuitement, par des tiers ou en cas de force majeure.

k. La présente garantie est régie par le droit allemand. Tout litige relève de la compétence des tribunaux ordinaires de la ville où est établi le siège social de Magnetolink®. Magnetolink® est en droit de saisir les tribunaux ordinaires du lieu où est établi le siège social ou le domicile du client.

l. Pour le reste, les conditions générales de careware s'appliquent. Elles sont disponibles sur www.careware.ch ou peuvent être commandées au format papier auprès de careware.

m. Le client ne peut en aucun cas invoquer la présente garantie pour faire valoir d'autres droits tels que l'annulation de la vente, un rabais ou des dommages-intérêts.

06 FABRICANT, IMPORTATEUR ET FOURNISSEUR

Fabricant et importateur:
Magnetolink® GmbH
Neumarkter Strasse 71
81673 Munich
Allemagne
info@magnetolink.de
www.magnetolink.de

Fournisseur:
careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Suisse
service.clientele@careware.ch
www.careware.ch

Le Magnetolink® n'était pas certifié avec un détecteur de fumée. Il n'existe pas de méthode d'essai pour les systèmes de fixation des détecteurs de fumée.

careware

careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Suisse
Service clientèle: 00800 33 800 800
service.clientele@careware.ch
www.careware.ch